


三菱 三菱温風暖房機(グリーンヒーター)集中管理システム
VCL-32WT (週間プログラムタイマー)
取扱説明書

MELIOS

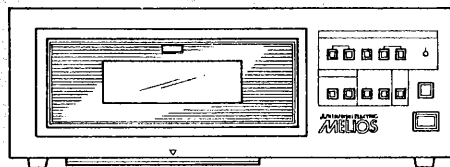


目 次


1.各部の名称……………	1～2
2.特に注意して いただきたいこと……	3～4
3.表示の説明……………	5
4.操 作……………	6～14
5.プログラム作成の手順…	15～22
6.VCL-32M(親機)の プログラム運転…………	23～24
7.サービスをお申し付けの前に…	25
8.保 管……………	26
9.仕 様……………	26～27
10.アフターサービス……………	28
11.保守点検のおすすめ……………	29
12.運転予定表……………	30

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、保証書・〈三菱電機お客さま相談センターご案内〉
などと共にたいせつに保存してください。
万一、ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、
きつとお役に立ちます。

外観図・週間プログラムタイマー

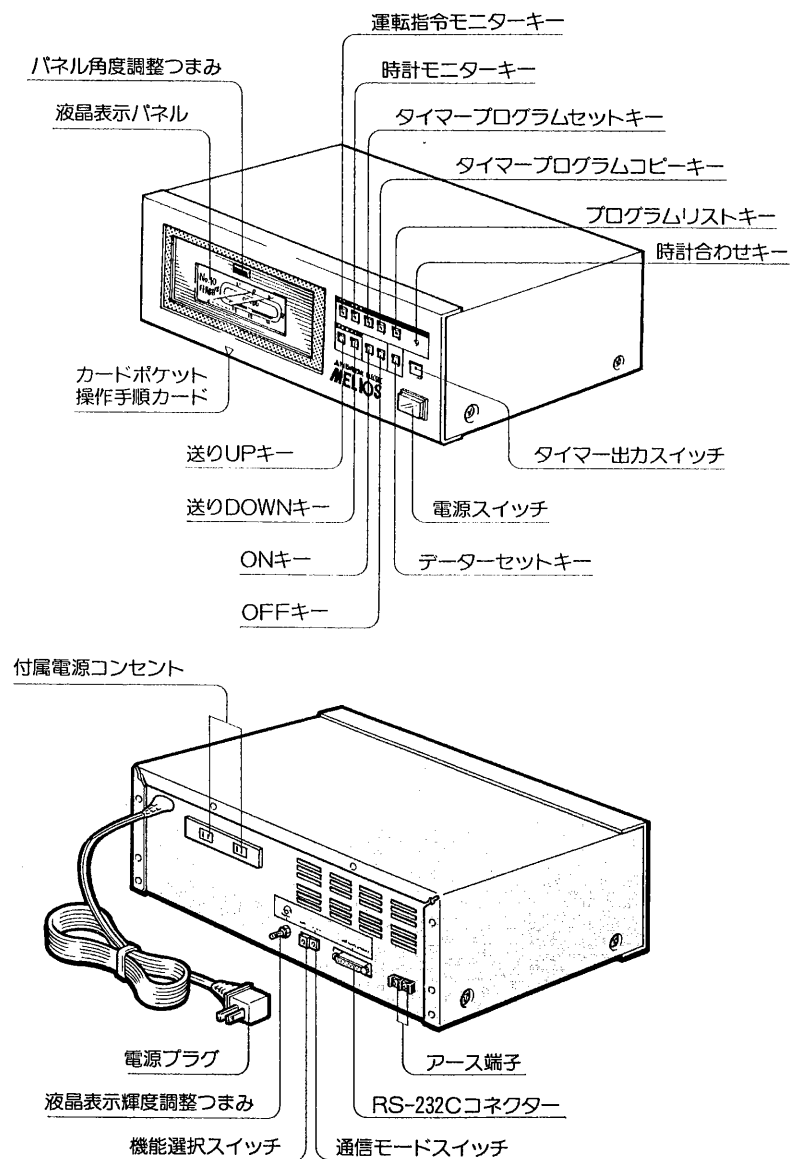

システム概要図

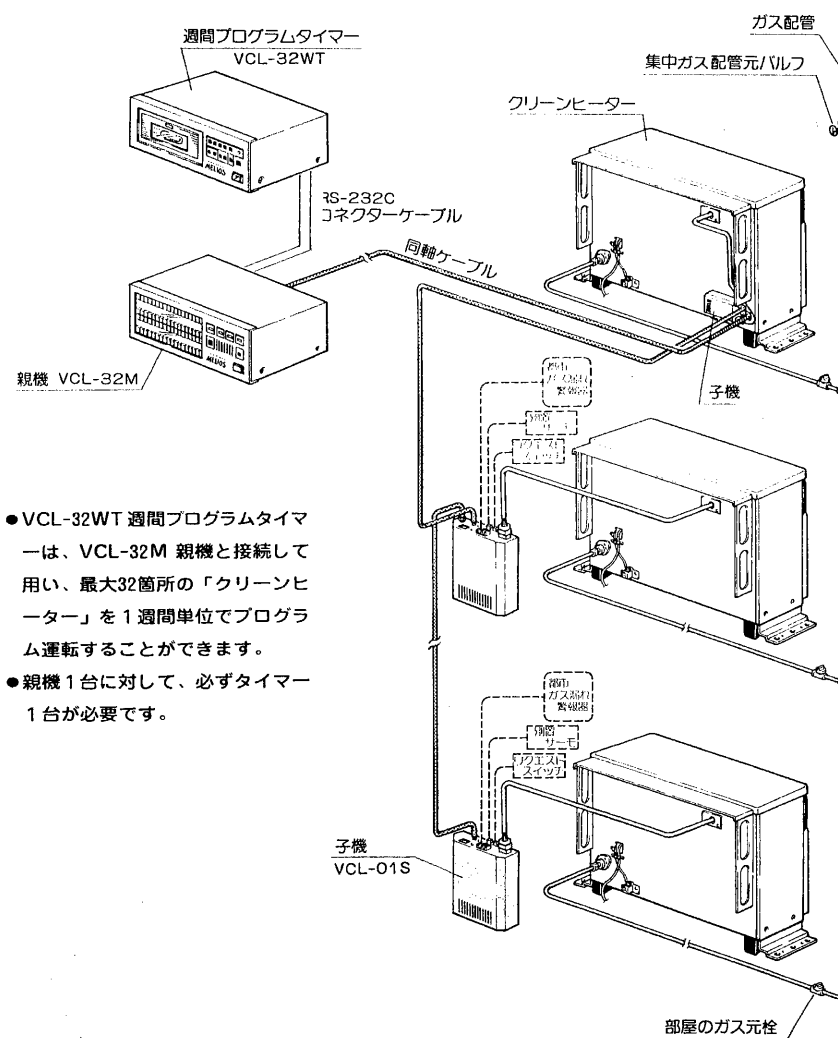


- VCL-32WT 週間プログラムタイマーは、VCL-32M 親機と接続して用い、最大32箇所の「クリーンヒーター」を1週間単位でプログラム運転することができます。
- 親機1台に対して、必ずタイマー1台が必要です。


使用場所についてのご注意

設置場所の注意事項


- 高温・多湿の場所には設置しないでください。
暖房器具の近くや、直射日光の当たるところなど、高温になるところや、湿気の多いところには設置しないでください。

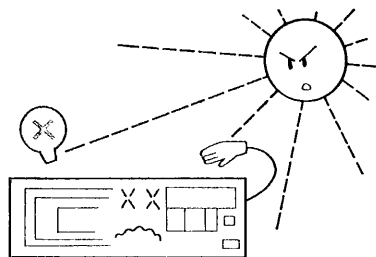


- ほこりの多い場所には設置しないでください。
なるべく風通しのよい場所に設置して、本体底部の通風穴をふさがないように注意してください。

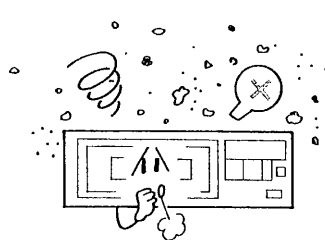

- 本体の上には花瓶などを置かないでください。
水がこぼれて内部に入りますと、漏電または故障の原因になります。

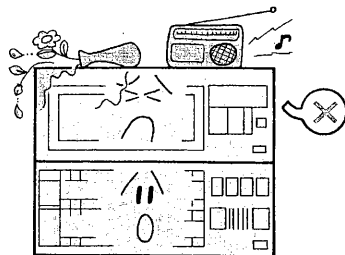


- 本体を落下させないように注意してください。
付属部品の取付金具で本体の固定を行なってください。

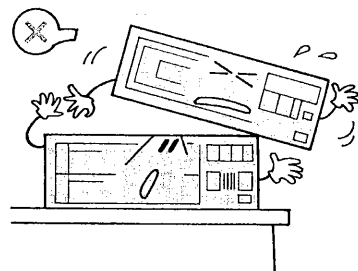


使用についてのご注意

使用上の注意事項


- 液晶表示部の角度調整のしかた
パネル角度調整つまみを前後に動かして、最も見やすい角度でご使用ください。

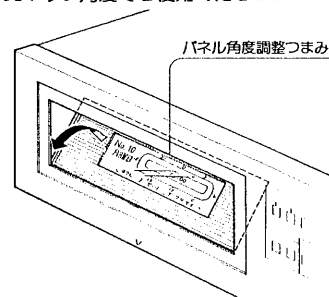

- 液晶表示調整のしかた
背面の液晶表示輝度調整つまみを左右に回すことにより、液晶表示の濃淡を調整することができます。

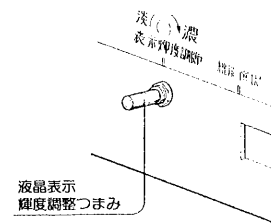

- コネクターケーブルの親機との接続確認
プログラムのため、ケーブルを取外された場合は、下図のようにケーブルを接続し、コネクターネジを締めてください。

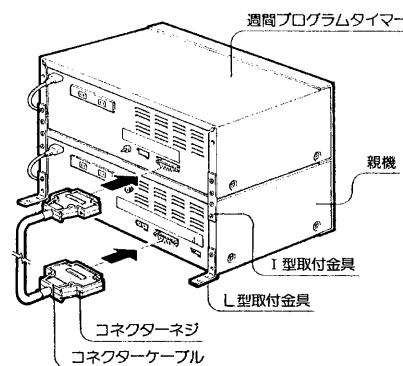

- 内蔵電池について
 - ・電源スイッチを「切」にしたときや、停電したときでも、時計機能やプログラムされた内容は、内蔵されている電池により保護されています。
 - ・電源ランプが点滅した場合は、内蔵された電池が消耗しています。この場合は、「当社サービスセンター」に電池の交換をお申し付けください。(有料)

- 背面の機能選択スイッチ、通信モードスイッチは、あらかじめセットしてありますので、絶対に触れないでください。誤った位置にセットすると、システムとして動作しません。

土曜日 22時 30分 56秒

土曜日 22時 30分 56秒

月曜日 22時 30分 56秒

A line drawing of a hand pressing the 'MELOS' button on the control panel. The panel features several other buttons with icons and the text 'MELOS' and 'MELOS II'.

6 **送り** キーを押して8時に合わせます。

月曜日 8時 30分 56秒

8 前項の6、7項と同様にして、「分」・「秒」を設定します。


月曜日 8時 15分 31秒

- **送り** キーを押し続けて、曜日、時刻などが送り続けられます。
- 時計合わせ中に、表示メニュー選択キーを押しますと、表示画面が変わり、時刻は時計合わせ前にもどります。このときは、時計合わせのために行なった途中までの操作は、セットされません。


タイマープログラムセット

タイマープログラムセット キーを押します。



詳細は15ページのプログラム作成の手順を参照してください。

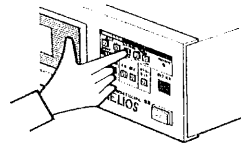

1 部屋番号の設定のしかた

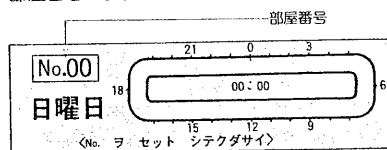


「No.00」、「日曜日」のプログラムがタイムトラックに表示されます。このとき「No.00」が点滅します。**送り** キーを押すことによりNoを変更することができます。設定No、日曜日のプログラムがタイムトラックに表示されます。

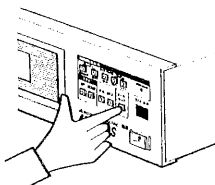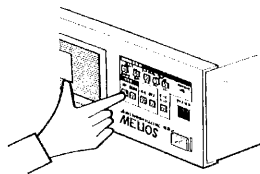

2 曜日の設定のしかた



上記でNoを設定した後、**データセット** キーを押します。

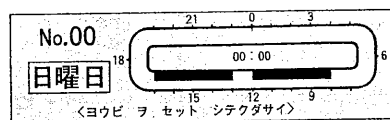

- このとき「日曜日」が点滅し、**送り** キーを押すことにより曜日を変更することができます。これにより一週間のプログラムを見ることができます。
- プログラムをする曜日に合わせた後、**データセット** キーを押します。


〔ご注意〕

- タイムトラックの黒い部分は、運転時間帯を示します。例では8:00~12:00までと、13:00~17:00までが運転時間帯です。その他の時間は停止時間です。
- Noを変更したい場合は、再度 **タイマープログラムセット** キーを押しますと、1項にもどります。

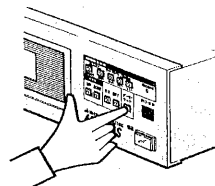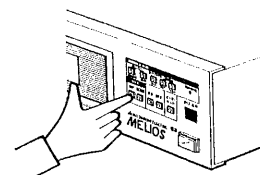


3 プログラム設定のしかた


0時の位置にカーソルが出ます。タイムトラックの真中に、カーソルの位置を示す時間表示が出てこれが点滅します。

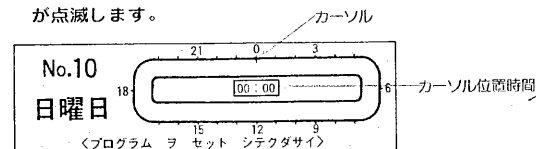


- 送り** キーを押すことにより、カーソルを移動させることができます。このとき、0時を通過すると曜日が自動的に変わります。
- カーソルは、**送りUP** キーで右回転移動、**送りDOWN** キーで左回転移動を行います。

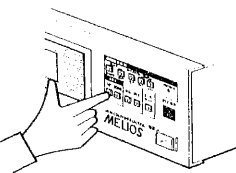



ON キーを押すとカーソルの内側に黒い線が表示され、表示時刻から5分間の運転が設定されます。連続的に運転したい場合は、**ON** キーを押したまま **送り** キーを押します。黒く塗られた部分が、運転する時間帯です。



- 上記は11:55で **ON** キーが押されているので、12:00まで運転されます。

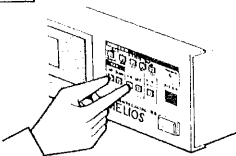


OFF キーを押すと、カーソルの内側の黒い線が消去され、表示時刻から5分間の停止が設定されます。連続的に停止したい場合は **OFF** キーを押したまま **送り** キーを押します。

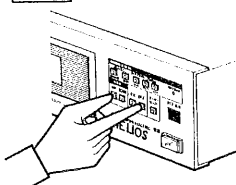

- プログラムが終了したら、**データセット** キーを押してセットしてください。
- セットすると画面は、1項にもどります。さらに同様の手順でプログラムを行います。

〔ご注意〕

- 送り** キーでカーソルを移動するだけではプログラムの内容は変わりません。
- 他の表示メニュー選択キーを押すと、タイマープログラムセットモードより外れます。

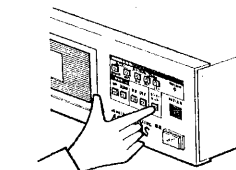


プログラムコピー

図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説 図説

- プログラムコピー機能とは、同じ運転パターンで「クリーンヒーター」を運転する部屋が多い場合に一つの部屋の運転プログラムを他の部屋番号に写す（コピー）機能です。

タイマープログラムコピー キーを押します。

SOURCEのNo.00が点滅します。

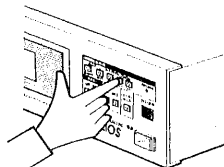

左側（SOURCE）がコピーしたいプログラム設定済のNo.、曜日の欄です。




右側（TARGET）が左側（SOURCE）欄のプログラムが移されるNo.、曜日を設定する欄です。

たとえばNo.10の月曜日のプログラムを火曜日にコピーするとします。

- 1 SOURCEのNo.にコピーしたいプログラムを持つNo.（No.10）を、**送り** キーを押して設定し、

データセット キーを押します。




SOURCEの日曜日が点滅します。

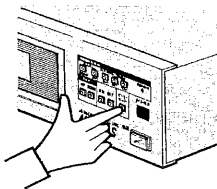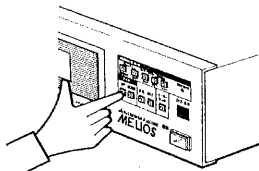

- 2 SOURCEの曜日に、コピーしたいプログラムを持つ曜日「月曜日」を **送り** キーで設定し、


データセット キーを押します。

TARGETのNo.00が点滅します。

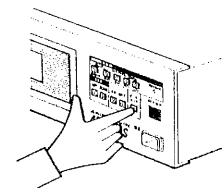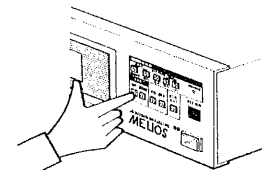



- 3 前項1、2項と同様に、TARGETを「No.10」「火曜日」に設定します。

操作指示が点滅します。



- 4 **データセット** キーを押すと、データがコピーされます。

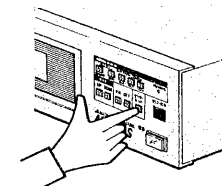

（ご注意）

- 他の表示メニュー選択キーを押すと、タイマープログラムコピーモードより外れます。

コピーの応用例

~~~~~

1日単位のプログラムコピー例を説明しましたが、下記のようなコピーもできます。

## A. 1日のプログラムをすべての部屋番号の「火曜日」

にコピーできます。

- 番号のALLはNo.31とNo.00の間にあります。

| SOURCE       | TARGET        |
|--------------|---------------|
| No.03<br>水曜日 | No.ALL<br>火曜日 |

## B. 1日のプログラムをある部屋番号のすべての曜日に

コピーできます。

- 曜日のALLは土曜日と日曜日の間にあります。

| SOURCE       | TARGET       |
|--------------|--------------|
| No.03<br>水曜日 | No.12<br>ALL |

## C. 1週間のプログラムをある部屋番号の1週間にコピーします。

| SOURCE       | TARGET       |
|--------------|--------------|
| No.10<br>ALL | No.12<br>ALL |

## D. 1日のプログラムを全部にコピーします。

| SOURCE       | TARGET        |
|--------------|---------------|
| No.03<br>水曜日 | No.ALL<br>ALL |

## E. 1週間のプログラムをすべての部屋番号の1週間にコピーします。

| SOURCE       | TARGET        |
|--------------|---------------|
| No.03<br>ALL | No.ALL<br>ALL |

## 〔ご注意〕


- すべてのプログラムを停止状態に設定するには、上記の例でNo.03、水曜日のプログラムをすべて停止に設定したのち、E項を利用し、TARGETの番号ALL、曜日ALLにコピーします。
- コピーモードは操作を誤ると、プログラムの内容を壊してしまう恐れがありますので注意してください。

## プログラムリスト


~~~~~

設定した部屋番号の1週間の運転時間を表示します。

プログラムリスト キーを押します。

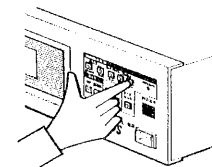

1 番号設定



このとき「No.」が点滅し、**送り** キーを押すことにより、Noを変更することができます。

No設定後 **データセット** キーを押します。


画面にプログラムの状態が表示されます。

ON		OFF	
No.12	MON 08:00~12:00	MON 13:00~17:00	MON
	TUE 08:00~12:00	TUE 13:00~17:00	TUE
	WED 08:00~12:00	WED 13:00~17:00	WED
<No.12 ノ ウンテン ジョクデス>			

2 画面のスクロール


プログラムの状態が1画面で表示できない場合は、

送り キーを押すことにより表示を上下に移動させることができます。

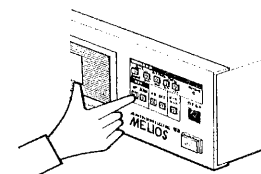3 部屋番号を変更するときは、再度 **プログラムリスト** キーを押して1項にもどします。

〔ご注意〕

- 他の表示メニュー選択キーを押すと、プログラムリストモードより外れます。

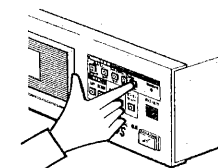

プログラム作成



各部屋の週間運転をプログラムするには、下表のような運転予定表を作成し、コピー機能を利用して行なってください。

1 プログラム作成手順

No. (部屋名)

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
日	すべてOFF(停止)																								
月																									
火																									

- (1) 各部屋の運転予定表を作成します。
- (2) コピー機能を利用するため、基準となる運転予定表を何例か選びます。
- (3) 基準となる運転予定をプログラムします。
- (4) 基準プログラムと類似した運転予定を持つNo.、曜日にコピー機能を利用してプログラムコピーします。
- (5) コピーしたプログラムを、各No.の運転予定表に従い修正します。
- (6) タイマープログラムセット表示やプログラムリスト表示を利用し、運転予定表と照合します。

〔ご注意〕

- 運転予定表は、30ページにありますので、コピーしてご使用ください。
- プログラムは内蔵されている電池により保護されていますので、電源を切り、表示が消えた場合でも消えることはありません。
- 誤った操作によりプログラムが消される恐れがあるため、作成した運転予定表は保管してください。

2 作成例

- 例として、次のようなプログラムを設定します。

No. 10. (部屋名 職員室)

曜日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
日	すべてOFF																								
月																									
火																									
水																									
木																									
金																									
土																									

同じプログラムの部屋


No.12

プログラムの設定は、この演習室で変更を依頼してください。


- 部屋番号：No10
- 部 屋 名：職員室
- 日曜日～土曜日は
8：00～12：00はON
13：00～17：00はON

- (1) **タイマープログラムセット** キーを押します。
24時間のタイムトラックが表示され、No00が点滅します。

No.00
日曜日
00:00
<No. ヲ セット シテクダサイ>

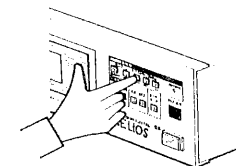

- (2) **送り** キーを押して、No.10に設定します。

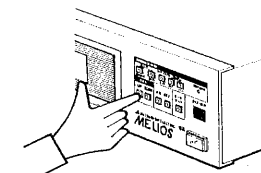

- (3) **データセット** キーを押します。

No10に設定されます。

日曜日が点減します。

No.10

日曜日


18

00:00




21 0 3

15 12 9

〈ヨクビヲセツシテグダサイ〉

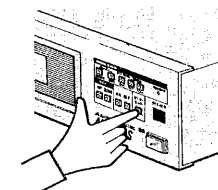


- (4) 日曜日の運転予定はすべてOFFです。タイムトラック上にデータが表示されていないときは、停止状態を示しますので **送り** キーを押して月曜日にし、**データセット** キーを押します。

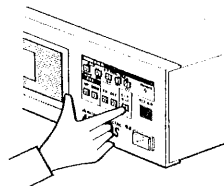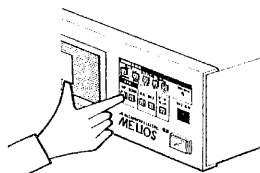

【ご注意】

- タイムトラック上にデータが表示されているときは、日曜日の状態で **データセット** キーを押し、停止状態をプログラムする必要があります。


- **OFF** キーを押しながら **送りUP** キーを同時に押し続けるとカーソルがタイムトラックを一周して、停止状態にプログラムします。0時の位置になると曜日が「日→月」に変わります。

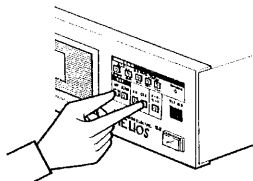

- **データセット** キーを押すと、プログラムした内容がセットされます。

- 連続して1週間のプログラムもできますが、プログラムが終わりましたら必ず **データセット** キーを押してプログラム内容をセットしてください。




- 連続してプログラムする場合に曜日が切り変わった場合は、**データセット** キーが押されなくても、プログラムの内容が自動的にセットされます。たとえば、日曜日→月曜日と切り変わった場合は、日曜日の内容がセットされます。ただし、月曜日のプログラムの内容は、**データセット** キーを押してセットする必要があります。

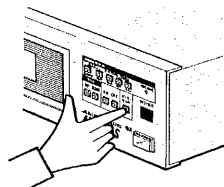


- (5) **送り** キーを押して、8時の位置までカーソルを移動させます。途中にデータがあるときは **OFF** キーと **送り** キーを同時に押し続けてカーソルを移動させ、停止をプログラムします。

8時の位置にカーソルがあります。


時刻が8時に点滅します。

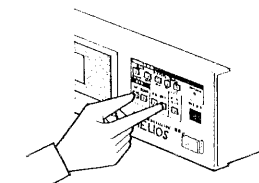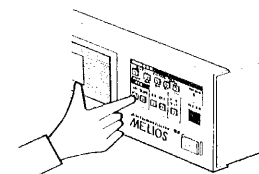

- (6) **ON** キーを押しながら **送り** キーを同時に押し続けて、カーソルを12:00分の位置まで移動させます。12時00分で **OFF** キーを押します。黒く塗られた部分が、運転する時間帯です。これで月曜日の8:00~12:00の設定が完了しました。





カーソル

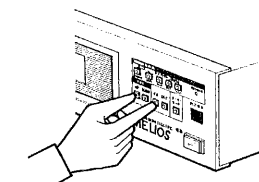


- (7) 13時の位置までカーソルを移動させて、**ON** キーを押しながら、**送り** キーを同時に押し続け、カーソルを17時00分の位置まで移動させて、**OFF** キーを押します。17時以後、停止状態にプログラムし、**データセット** キーを押します。

No10が点滅します。

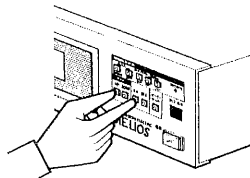



- これで月曜日の設定が終わりました。

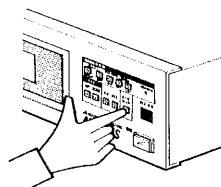




- (8) **プログラムコピー** キーを押します。

(火曜日から土曜日は、月曜日と同じ設定なので、月曜日のプログラムをコピーします。)




SOURCEのNo00が点滅します。

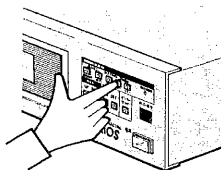


- (9) SOURCEのNoにコピーしたいプログラムを持つNo (No10) を **送り** キーを押して設定し、**データセット** キーを押します。
SOURCEの日曜日が点滅します。

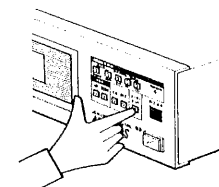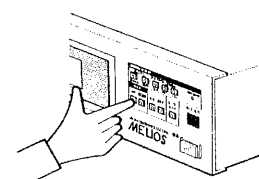



- (10) SOURCEの曜日に、「月曜日」を **送り** キーで設定し、**データセット** キーを押します。
TARGETのNo00が点滅します。

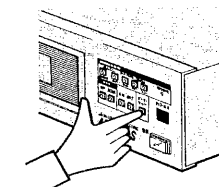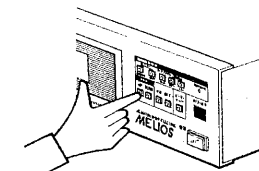

- (11) 前項 2、3 項と同様にして、TARGETを「No.10」「火曜日」に設定します。



- (12) **データセット** キーを押すと、プログラムがコピーされます。

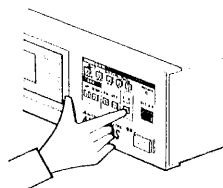


- (13) 同様にして、水、木、金、土曜日をプログラムコピーします。
火～土が、月曜と同じ設定にされます。



- (14) 次にNo.10のプログラムをNo.12へコピーします。
同じタイマープログラムコピーモードで、SOURCEを「No.10」、曜日を「ALL」に設定します。



- (15) TARGETを「No.12」にセットすると自動的に曜日も「ALL」に設定されます。



- (16) **データセット** キーを押すと、「No.10」の1週間分のプログラムがNo.12へコピーされます。

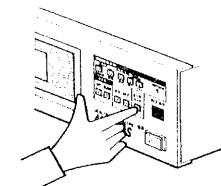

以上で、例のタイマープログラムの設定が終わりました。


親機のプログラム運転

100


VCL-32M(親機)をプログラム運転するには下記のように設定します。

- (1) VCL-32WT(週間プログラムタイマー)の電源スイッチを押し、内部ランプ(緑)が点灯する。


●このとき、タイマー出力ランプ(緑)が消灯している場合は、タイマー出力スイッチを押してランプを点灯させます。

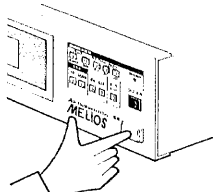

- (3) タイマー運転を行う部屋番号の運転スイッチ
を押し、運転指令ランプ(赤)を点灯させます。

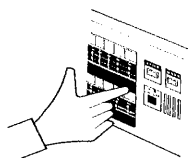

- (4) もう一度運転スイッチを押し、プログラム運転ランプを点灯させ、プログラム運転を登録します。

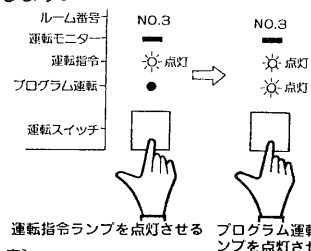

〔ご注意〕

●この状態でプログラム運転ランプ(緑)が点灯しないときは、RS-232Cコネクタが接続されていないか、または(1)項の操作を確認してください。

- (5) VCL-32M(親機)の一時ON-OFFスイッチを押し、内部ランプ(緑)を点灯させてください。プログラム運転ランプ(緑)が点灯している部屋番号についてのタイマー運転が開始されます。プログラム運転ランプが消えている部屋番号は、親機の運転スイッチで操作することができます。

- (6) プログラム運転中の「クリーンヒーター」を一齐にON-OFFする場合は、タイマーのタイマー出力スイッチのランプを消灯させるか、または、親機の一斉ON-OFFスイッチのランプを消灯させます。

- (7) いちどプログラム運転登録をすれば、タイマーのタイマー出力スイッチをON-OFFするだけで、プログラム運転と親機での運転スイッチによる運転操作への切換えができます。

〔ご注意〕

●親機のプログラム運転登録は、親機の電源スイッチをOFFにしても記憶されています。


プログラム運転中の「クリーンヒーター」の親機操作への切換え

Abstract


- 1** 特定の部屋だけ親機操作に切り換えたい場合。(プログラム運転登録を消す方法)

- (1) 運転スイッチを押し、プログラム運転ランプ（緑）を消灯させます。

この時、点灯している運転指令ランプ（赤）は消灯します。

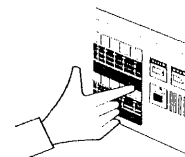


- (2) 次に親機にて「クリーンヒーター」を ON したい場合は、再び運転スイッチを押し、運転指令ランプを点灯させます。運転を停止したい場合は、1 項の処置のままにしておいてください。

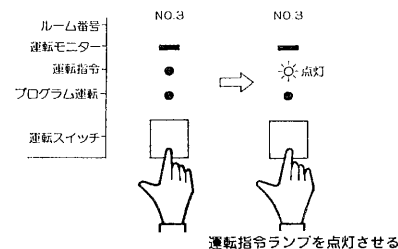

- 2** 全部の部屋を親機操作に切り換えたい場合。(タイマーのタイマー出力スイッチのランプを消灯させる方法)

- (1) タイマー出力スイッチを押してスイッチ内部のランプ(緑)を消灯させることにより、全部のプログラム運転を解除することができます。その場合は、親機の運転指令は停止状態にもどります。運転させたい部屋の運転スイッチを押してください。

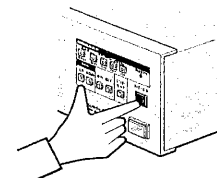

- (2) 再びプログラム運転にもどしたい場合は、タイマーのタイマー出力スイッチのランプ(緑)を点灯させてください。自動的に親機のプログラム運転になります。

7

サービスをお申し付けの前に

次のような状態は故障ではありません

現 象	原 因	処 置 方 法
タイマー運転でも、まったく「クリーンヒーター」が着火しない。	●親機の一斉ON-OFFスイッチのランプが点灯していない。 ●タイマーのタイマー出力スイッチのランプが点灯していない。	●一斉ON-OFFスイッチを押してランプを点灯させる。 ●タイマー出力スイッチを押してランプを点灯させる。
タイマー運転でも、ある部屋だけ着火しない。	●親機のその部屋のプログラム運転ランプが消灯している。 ●親機の動作異常ランプが点灯し、警報音が発生状態である。	●プログラム運転が解除の状態となっているため、運転スイッチを押してプログラム運転ランプを点灯させる。 ●親機の取扱説明書の「動作異常」の項を参照する。
親機のプログラム運転ランプが点灯しない。	●タイマーのタイマー出力スイッチのランプが点灯していない。 ●プログラムタイマーに電源が入っていない。	●タイマー出力スイッチを押してランプを点灯させる。 ●電源を入れる。
タイマー運転時間が希望通りでない。	●時計調整不良です。 ●タイマーの運転プログラムが不適当です。	●プログラムタイマーの時計を合わせる。 ●プログラムの運転時間帯をチェック、修正する。
電源スイッチのランプ（緑）が点滅する。	●電池の交換が必要です。	●電池の交換を「当社サービスセンター」に依頼する。
液晶表示がおかしい。	●何らかの原因により表示不良となった。	●電源スイッチを、いったんOFFにし、再びONにする。
液晶表示が見にくい。	●液晶輝度調整が不適当です。 ●液晶表示パネルの角度調整が不適当です。	●液晶表示輝度調整つまみで調整する。 ●パネル角度調整つまみで調整する。

●上記の処置で直らない場合は、工事業者または最寄りの「三菱電機サービスセンター」にご相談ください。

●VCL-32M(親機)についての詳細は、親機に付属の取扱説明書を参照してください。


8

保管（暖房シーズン終了後は次のように取扱ってください）

保管(長期間使用しない場合)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

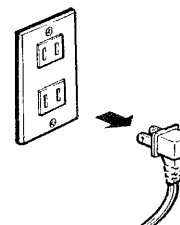

9

仕 様

仕様一覧表

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

| | |
|-------------------|--|
| 形 名 | VCL-32WT (週間プログラムタイマー) |
| 制 御 台 数 | 最大32台(同一部屋番号 2 台同時運転の場合は64台) |
| 通 信 距 離 | 1.5m |
| 信 号 線 | 親機との接続(専用ケーブル) |
| 温 度 範 囲 | -10℃～40℃ |
| 電 源 | AC 100V ±10% 50/60Hz |
| 消 費 電 力 | 15W |
| 外 形 寸 法 | 高さ148mm×幅425mm×奥行300mm |
| 重 量 | 6.0kg |
| 電 源 コ ー ド | 有効長 2m |
| 付 属 電 源 コ ン セ ン ト | 合計: 500W(5 A)まで
(親機、週間プログラムタイマー以外の機器の電源には絶
対に使用しないでください。) |

●サービスをお申し付けの前に ●保管 ●仕様

「クリーンヒーター」集中管理システム保守点検のすすめ

「集中管理システム」及び「クリーンヒーター」を最良の運転状態で末長くご使用いただくためには、お客さまの正しいご使用と同時に定期的な保守点検が大切です。

これは自動車の定期点検にあたるものです。故障がおきてからの修理には、たいへんな費用と時間がかかります。お客さまにご不便をおかけすることにもなります。

そこで保証期間終了後のお客さまには、専門家による定期的な保守点検（有料）のご契約をおすすめいたします。ご契約いただきますと定期的にお伺いしてシステムの点検はもちろん、その他各部の点検を行い、システムを最良の状態でご使用いただけるようにいたします。ぜひともご契約賜わりたくお願い申し上げます。

保守点検(有料)の概要

- 保守点検の内容 (集中管理システムの点検)
- クリーンヒーターの運転、警報機能の確認、通信ケーブルの接続確認
(クリーンヒーターの点検)
- 据付状態・機器破損の点検、燃料(ガス)漏れの点検
絶縁性の点検、暖房機能・動作性の点検、燃焼状態の点検
安全装置の動作点検、フィルターなどの簡易清掃
- 保守点検の結果 異常が発生された場合は、お客さまとご相談のうえ、実状にあった修理またはオーバーホールをお見積りのうえ行います。
- 申込み先 (株)三菱電機サービスセンター

三菱電機サービスセンター

- 三菱電機北海道サービスセンター
札幌市中央区北二条東13-25 〒060
電話 (011) 261-1521 (代表)
- 三菱電機東北サービスセンター
仙台市大和町2-18-23 〒983
電話 (0222) 98-1765 (大代表)
- 三菱電機関越サービスセンター
大宮市大成町4-298 (三菱電機大宮ビル) 〒330
電話 (0486) 51-3221 (大代表)
- 三菱電機東京商品サービスセンター
東京都世田谷区池尻3-10-3 〒154
電話 (03) 424-1111 (大代表)
- 三菱電機神奈川商品サービスセンター
横浜市中区不老町1-4 〒231
電話 (045) 641-9291 (代表)
- 三菱電機北陸サービスセンター
金沢市小坂町北255 〒920
電話 (0762) 52-8246 (代表)

- 三菱電機中部商品サービスセンター
名古屋市中区区矢田南5-1-15 〒461
電話 (052) 721-0131 (代表)
- 三菱電機近畿商品サービスセンター
京都市中京区壬生神明町 〒604
電話 (075) 802-6262 (代表)
- 三菱電機関西商品サービスセンター
大阪市大淀区大淀中1-4-13 〒531
電話 (06) 458-2751 (代表)
- 三菱電機中国サービスセンター
広島市南区大州4-3-26 〒730
電話 (0828) 281-4181 (代表)
- 三菱電機四国サービスセンター
高松市花園町1-9-38 〒760
電話 (0878) 31-3185 (代表)
- 三菱電機九州商品サービスセンター
福岡市中央区那の津1-1-5 〒810
電話 (092) 771-7661 (代表)

運轉予定表

運轉予定表

| 表定予転運 |
|-------|
|-------|

No. () 部屋名 ()

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 時間
曜日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

同じプログラムの部屋

プログラム設定後は、この運転予定表を保管してください。

●保守点検のおすすめ ●運転予定表

購入年月日

購入店名

住所

TEL

最寄りのサービスセンター

TEL



三菱電機株式会社

〒100 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

8411A ©R
588H53010